# よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、N-08Dで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【タブレット/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

#### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「

」>「設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>

「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、Google」、Google 「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標または商標です。●その他掲載されている会 社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

#### お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**100** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。







http://www.nttdocomo.co.jp/ 本書の内容は2012年9月現在のものです 2012.09

株式会社NTTドコモ







# **N-08D**



# **MEDIAS TAB UL N-08D** スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2012年9月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\_phone/n08d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 準備

# **】** 主なキーの名前とステータスバー

#### ステップO ドコモサービスの初期設定をする ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

p.4

**p.3** 

# 基本操

# 文字を入力する

初期設定する

p.13

# 操作編

活

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

ステップ3 電話帳を移し替える

# 5 電話をかける・受ける・切る

p.19

p.21

p.23

p.24

p.26

# 6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

7 カメラで撮る・見る

# 8 インターネットで検索する

Wi-Fiを設定する

p.25

# 知っておくと便利な機能

よくあるご質問 p.27

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。




# 押す(タップ)/2回押す



トントンツ

タッチパネルの操作方法




長押し(ロングタッチ)

指先で1回軽く押す。

指先ですばやく2回押す。

指先で長押しする。

# はらう(フリック)

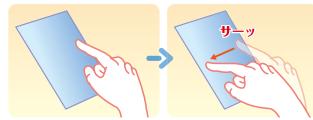


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

# なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

# 広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

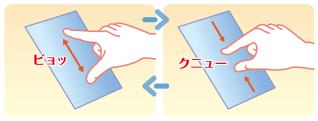

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

# **長押しして移動する** (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。



# 主なキーの名前とステータスバー

# 品 ロック解除

押してロックを解除します。





# (<sup>1</sup>) 電源キー

1秒以上押すと電源を切ることが できます。

# タッチキー

- ひとつ前の画面に戻します。
- ↑ ホーム画面のメインページに 戻します。
- **最近使用したアプリケーションの** 履歴を表示します。

ステータスバーを使って、タブレットの様々な状態を確認することができます。

# ステータスバーのアイコン 通知パネルを開く・閉じる




## 主な通知アイコン

- ☑ 新着メールあり
- 💢 不在着信あり
- マプリケーション インストール完了

### 主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 電池残量







各「機能キー」を押すと、 設定やONとOFFの切 り替えなどが行えます。 「通知」を押すと新着メー ルや不在着信の確認がで きます。「×」を押す と通知を消去できます。



ステータスバー の右下を押す と、通知パネル が閉じます。

# 2 初期設定

タブレットをお使いいただくための 初期設定をします。

### [初期設定の流れ]

# ステップ 🔘

## ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

# ステップ

# Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能にな るなどタブレットをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをタブレットでもご使用いただけます。

# ステップ 2

# spモードメールアプリをダウンロードします。

タブレットでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

# ステップ 3

### 電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってタブレットに移し替えます。

# ※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、

初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。

# ドコモアプリ パスワード\*の設定



「設定する」を押します。

#### \*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



数字入力モードにして、初期値 「0000」を入力し「OK」を押 します。

※文字の入力方法は、P.13 をご覧くだ さい。



新しいパスワードを入力して 「OK」を押します。

※半角英数4~16文字を入力します。



確認のため同じパスワードを入 力して「OK」を押します。

# 位置提供設定



選択肢のいずれかを選んで「進 む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報アプリか らも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供するに は「設定」から「ドコモサービス」> 「オートGPS」>「GPS機能」で設定 5 してください。

# プリインアプリ利用状況送信

⇒ 進む

「インストールする」を選んで

「進む」を押します。



選択肢のいずれかを選んで「進 む」を押します。



設定が完了したら「OK」を押 します。

# 2 ステップ1 $G_{oog}^{2-20}$ le アカウントを設定 する



ホーム画面で「〇)」を 押し、画面を上になぞっ てアプリー覧の中から 「三記設定」を押します。 または「ま」を押し、「本 体設定」を押します。



「アカウントと同期」を押 します。



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。

# Googleアカウントを追加 既存のアカウントを追加するか、新しいアカウントを作

「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。




Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.13 を ご覧ください。



ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を 押します。

メールアドレスを作成し

※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。





ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「再試行」を押します。



# Google アカウントとは

Google アカウントは Google の様々なサービス (Gmail・Google Play からの アプリのダウンロードなど)を利用するために必要なログインシステムです。 Googleアカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規の メールアドレスを作成します。

またGoogleアカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。



# Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使 用できたり、Plavストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの様々なサービス を利用できるようになります。

# 

上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。



「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 仟意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」 を押します。



「今は設定しない」を押 します。



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。

# 予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。

# セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。


#### ※本操作手順は予告なしに変更される 場合があります。



そのままお待ちください。

※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「再 試行」を押し、パスワードを 設定し直してください。





- ※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。
- ※本画面が表示されない場合 は、15の手順へそのまま進 みます。



「スキップ」を押します。



データバックアップを行う 場合は「Googleアカウン トでこの端末を常にバッ クアップする」にチェック し「次へ」を押します。



登録したアカウントが表 示されます。



# ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



# 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



# 2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャル) 受信に関して】内容を確認 しメッセージSを受け取る 場合は「承諾する」にチェッ クを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

# ✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。

※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。



ホーム画面で「一」を 押します。



「 🚮 SD カードバック

アップ」を押します。



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し ます。



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押す と、最新のバックアップデー 夕が自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドコモアプリパスワー ドを入力して「OK」を押 します。



しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。

# 文字を入力する


## キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。 **※「タッチキーの →」**を押すと、キーボードが非表示になります。

### ● テンキーキーボード⇔QWERTYキーボードへの切り替え



## ● 手書き入力への切り替え





▋」を押します。





手書き入力に切り替わります。 ※次の文字を入力するには「 🕍 🕽 ■ 」を押します。

# 絵文字・顔文字・記号を 入力する

※テンキーキーボード、 QWERTYキーボード、 手書き入力共通



パレットを押します。

※入力欄によっては絵文字が入力 できません。

### パレット カテゴリー アイテム一覧

現在		My⊐レ	检文字1		絵文字2	
*	8	33	8	શ	Mr	200
0	*	¥	X	m	- 20	<b></b>
<del>•</del>	0	Υ	9	Δ	٧ŝ	ä
			<b>+</b>	1	•	

カテゴリーを選択し、アイテ ム一覧から入力する記号を押 します。

# テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の5つの入力方式が使えます。

「■BA1 」を長押し>「ATOKの設定」>「入力方式」から、「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」・ 「フリック入力」・「T9入力」・「2タッチ入力」のいずれかを押して切り替えます。

## ● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 $\rightarrow$ 「い」 $\rightarrow$ 「う」 $\rightarrow$ 「え」 $\rightarrow$ 「お」 $\rightarrow$ 「お」 $\rightarrow$ ・・のように文字が替わります。

」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぉ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

### ● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを 押したままにすると、キーの周囲にジェ スチャーガイドが表示されますので、指 を離さずに目的の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入 力する事ができます。





## ● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを 押したままにすると、キーの上に文字(フ リックガイド) が表示されます。指を離 さず目的の文字の方向になぞります。





#### ティーナイン T9入力

入力したい文字が割り当てられたキーを 1回ずつ押して、表示された予測候補の 中から目的の文字を選びます。

例:「ドコモ」と入力する場合



「た」「""」「か」「ま」を押し、 予測候補の中から「どこも」 を押します。

※目的の文字が予測候補にないとき は「を押して一文字ずつ読 みを入力します。



変換候補の中から「ドコモ」 を押します。

※変換候補を変えたい場合は、

押します。

# ☑3 文字を入力する

## 英字・数字・かな入力を切り替える

「 bA1 」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。




※QWERTYキーボードの場合は「

「

」を押すことで切り替わります。

## 手書きかな入力で文字を入力する

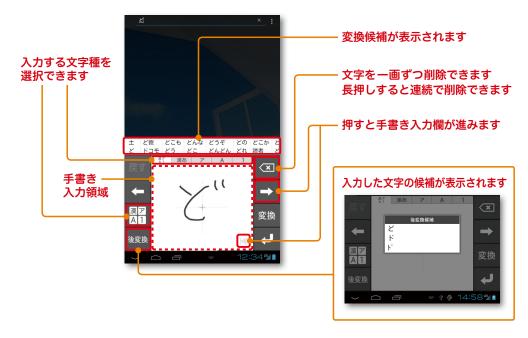

# テンキーキーボードの表示幅を変える

「<mark>■■■■」「■■■」</mark>をなぞってキーボードの幅や位置を変えることができます。



# 入力した文字をコピーする・貼り付ける

します。

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



け」を押します。

## 電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「〇つ」を 押し、画面を上になぞっ てアプリー覧の中から 「三」設定」を押します。 または「」」を押し、「本

体設定」を押します。

= 2 NU-U ◆ 位置情報サービス A 言語と入力 **) 開発者向けオブション** 

画面を上になぞり、「端末 情報」を押します。



「端末の状態」を押します。



「電話番号」を確認します。

# spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「 🎇 sp モードメール」を押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。



# 5 電話をかける・受ける・切る

## 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



」を押します。



かける相手を選んで押 します。



B 通話履歴から かける



() 」を押します。

この端末を使って発信または 着信した場合、発着信履歴が 表示されます。

右の「く、」を押すと、

その電話番号に発信します。



「し」を押します。

**G**ダイヤルして かける



₹ 」を押します。



ダイヤル番号を入力し てから「く、」を押し ます。

発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「〇」>「設定」> 「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」 で通知するかしないかを選択します。





着信時に「操作開始」を 押します。

# 40 £ H Δ,

「発信中」と表示され

ます。

\_\_\_\_」を押します。 通話をするには「通話」 を押します。

●電話を切る

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ステータスバーの右下 を押します。





# ☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

# メールを新規作成する



ホーム画面で「 🦳 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。




作成画面が表示された ら「」」を押します。 ※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。




宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。



連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。

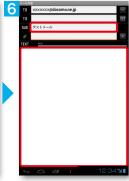

「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。

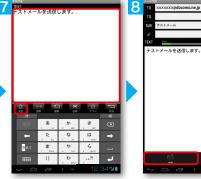

相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。

「送信」を押します。

# 受信メールを見る




ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。

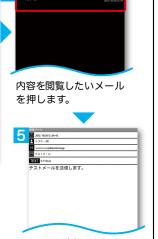

メールが表示されます。

# メールを返信する



受信メールを表示し 「」を押し、「返信」を押 します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。




「送信」を押します。 相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。

# / カメラで撮る・見る









被写体に背面のレンズ を向け、「 押してシャッターを切り ます。

5

大きく表示されます。

# ギャラリーに保存

最近の撮影履歴

された写真を見る

見たい写真を 押します。

ことができます。

見たいアルバムを 🛮 押します。 画面を上になぞり、「エン ターテイメント」の中の

「/ だャラリー」を押

写真を見る

できます。

ホーム画面右下の

ギャラリー」を押し

ても、写真を見ることが

ホーム画面で「〇)」を

押します。

# ✓ 3 インターネットで検索する

# Googleでキーワード検索する



検索候補

します。



「検索候補」を押して も検索結果を表示す ることができます。



検索結果が表示されます。

# Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」の「 を押します。



N-08Dに向かって検索 したい単語を話しかけ ます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

# ✓ TO Wi-Fiを設定する

# Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi·FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、より高速な通信が可能で、

高画質な動画などの大容量ファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fi は、無線 LAN で接続しますので、無線 LAN のアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「〇)」を 押し、画面を上になぞっ てアプリー覧の中から 設定」を押します。 または「よ」を押し、「本

体設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



」を押して OFF ONにします。

※なぞっても切り替えが 可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fi での通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。


docomo Wi-Fiの設定方法につ いては、ご利用ガイドブックsp モード編をご覧ください。

# 知っておくと便利な機能

## 「eco モード」を設定する



ホーム画面で「〇つ」を 押し、画面を上になぞっ てアプリー覧の中から



体設定」を押します。



「ecoモード」を押し ます。

お悩みズバッと!

はじめてのスマホ

スマホ豆知識

スマホ用語集

コンテンツです。

するコンテンツです。

ができる問診型コンテンツです。



モードを選択します。

# 

「ecoモード」を押し

ドコモのスマートフォンに関する、色々な疑問やお 悩みを解決する総合サイト。はじめてスマートフォ ンを使う方から、もっとスマートフォンを使いこ なしたい方まで、まるごとサポートします。



ホーム画面で「パー サポートメニュー」を 押します。



スマートフォンに関 するお役立ち情報の リンク集です。

- オススメリンク集

ドコモのよくあるご質問 (FAQ) を検索できます。

ご利用にはパケット通信料がかかります。

※対応機種: Android OS2.2以上搭載のドコモスマートフォンとなります。 ※iモードからはご利用になれません。

スマートフォンからのアクセスは dメニュー ▶ スマホお悩みサポートメニューへ

「調べ方がわからない」「何がわからないのかがわからな

い」ユーザーでも、簡単な選択や「はい」と「いいえ」に答

えていくだけで簡単にお悩み解決方法にたどりつくこと

ナニナニバニーと一緒に実際にスマートフォンの操作を体 験し、楽しく使い方を覚えられる学習型コンテンツです。

スマートフォンについて「裏技」や「多く寄せられている

お問い合わせに対する解決方法」などお得な情報を提供

スマートフォンでよく聞くキーワードを簡単に解説する